

BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE

BRUGSANVISNING

ZANUSSI

WASCHMASCHINE
TVÄTTMASKIN
PESUKONE
VASKEMASKIN
VASKEMASKINE

FL 401 C

FL 601 C

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet	sida	16
Installation	sida	17
Uppackning	sida	17
Tag bort transportsäkringarna	sida	17
Placering	sida	17
Vattentillförsel	sida	17
Vattenavlopp	sida	18
Elektrisk installation	sida	18
Nivåjustering	sida	18
Användning av maskinen	sida	19
Kontrollpanel	sida	19
Symboler och betjäningselement	sida	19
Tips för tvätt.	sida	20
Tvättmedel och tillsatsmedel	sida	21
Tvättmärkning	sida	21
Tvättprogram	sida	22-23
Betjäning.	sida	24
Underhåll	sida	25
Höljet	sida	25
Tvättmedelslådan	sida	25
Avloppsfilter	sida	25
Vattentillförselfilter	sida	25
Om något inte fungerar	sida	26
Service och reservdelar	sida	26

TEKNISKA DATA

MÅTT	Bredd	60 cm
	Höjd	85 cm
	Djup	52 cm
ELANSLUTNING	Spänning	220-230V / 50Hz
	Max. effektförbrukning	2250 W (10A)
VATTENTRYCK	Minimum	5 N/cm²
	Maximum	80 N/cm²
REKOMMENDERAD	Bomull, linne	3,2 kg
MAXIMAL MÄNGD	Syntetiska eller ömtåliga textilier	1,6 kg
TORR TVÄTT	Ylle	1 kg
CENTRIFUGERING	Max	400 v/min. (FL 401 C) 600 v/min. (FL 601 C)

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Då kommer tvättmaskinen att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla som använder tvättmaskinen skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tvättmaskinen kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av kläder för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- Tvättmaskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- Alla installationsarbeten (el och vatten) och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören godkänt serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Försök aldrig att reparera maskinen själv.
- Se till att maskinen inte står på anslutnings-sladden och att till - och avloppsslangarna inte är klämda eller bockade.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvättkapacitet» i bruksanvisningen).
- Låt luckan stå på glänt när maskinen inte används, så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Se till att alla knappar och blixtlås är knäppta innan ni tvättar.
- Undvik att tvätta fransiga och nötta kläder.
- Ta bort fläckar såsom rost, färg, bläck och gräs innan tvätt.

- BH-ar med stödfjädrar bör inte tvättas i maskin.
- Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar och skruvar eller andra hårda föremål kan orsaka allvarlig skada i maskinen. Se till att alla fickor är tömda innan tvätt.
- Små kläder såsom band, tvättbara skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse eller i ett örngott då det annars är möjligt att de kommer in mellan trumma och kar.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade dosering av tvätt- och sköljmedel. Överdoserings kan medföra skada på tvättgodset.
- Under tvätt blir glasluckan het. Rör därför inte denna. Se till att barn inte vistas i närheten av maskinen under gång.
- Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel, flytande rengöringsmedel och dylikt, skall inte tvättas i maskinen. Om kläderna har varit i kontakt med något av ovanstående skall de sköljas noga innan de tvättas i maskinen.
- Titta alltid in genom glasluckan innan ni öppnar den för att kontrollera att det inte finns vatten kvar i maskinen. Om det finns vatten kvar - töm maskinen innan luckan öppnas. Se instruktion i bruksanvisningen.
- Vissa duntäcken etc bör inte tvättas i maskinen då de på grund av sin volym kräver en större tvättmaskin, detta även om de med avseende på vikten skulle kunna tvättas i maskinen. Se tillverkarens rekommendationer.
- Stäng alltid av el och vatten till tvättmaskinen efter användandet. Dra i stickproppen, inte i sladden.
- Stäng alltid av tvättmaskinen och dra ut stickproppen före rengöring eller service. Dra i stickproppen, inte i sladden. Ta ut säkringen om stickproppen är svåråtkomlig.
- Det kan hända att husdjur klättrar in i tvättmaskinen, titta därför alltid efter i trumman innan maskinen används.

INSTALLATION

Uppackning


Kontrollera att maskinen inte är skadad.

OBS! Eventuella transportskador skall anmälas senast inom sju dagar till den som har ansvaret för transporten.

Innan Ni använder maskinen:

Ta bort transportsäkringarna



Tvätttrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

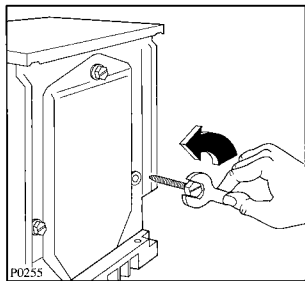

Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).

Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.



Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.

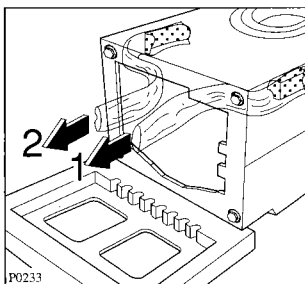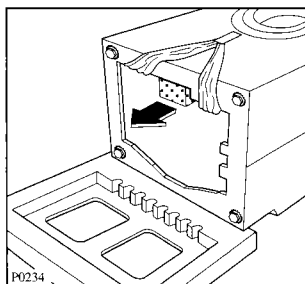

Avlägsna polystyrenblocket från motorn och lossa de två plastpåsar genom att ta bort tejp.

Ta försiktigt ut den högra plastpåsen (1) med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

Ta bort den vänstra plastpåsen (2) med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

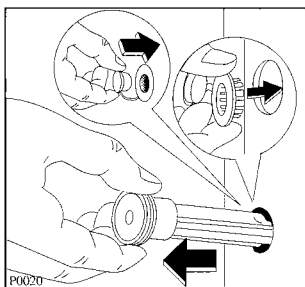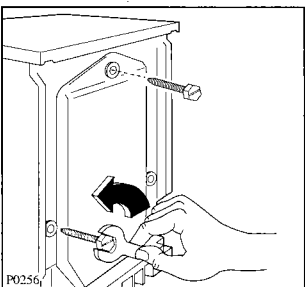

Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktill.

Ta ut de tre plastbultarna och täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som sitter på maskinens baksida.


OBS! Det är en bra idé att spara transportsäkringarna om maskinen vid någon tidpunkt skall transporteras igen.

Placering

Maskinen placeras på ett fast, plant underlag.

Maskinen får inte stöta mot väggar eller möbler.



Det förutsätts att kran, avlopp och strömuttag är placerade i närheten av maskinens slangar och elledningar. Om inte, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

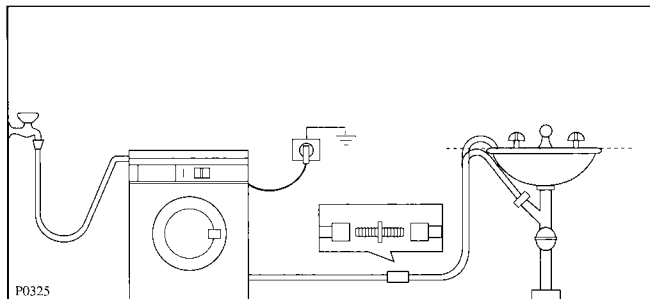

Vattentillförsel

Lägg i gummipackningen och anslut vattentillförselslangen till kranen med $\frac{3}{4}$ " gasgångkoppling.


Om Ni vet, att fastighetens vattentryck ofta är mycket högt, sätts en $\frac{3}{4}$ " 23x4x4 mm dämpare i kopplingen mellan tillförselslangen och tvättmaskinen. Tillförselslangen får inte anslutas till en förlängningsslang. Är slangen för kort och Ni inte vill flytta kranen, ersätts hela slangen med en längre högtrycksslang, som är särskilt avsedd att avhjälpa problem av detta slag.

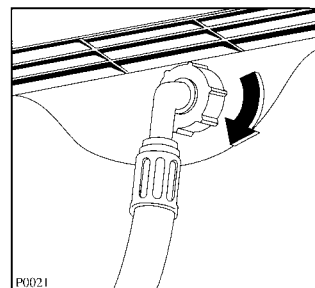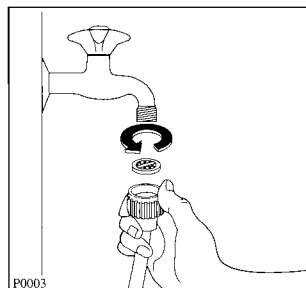

Tillförselslangens andra ända, som är förbunden med maskinen, kan vridas i alla riktningar. Fästmuttern lossas, slangen vrids och muttern spänns fast igen.

Vattenavlopp

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

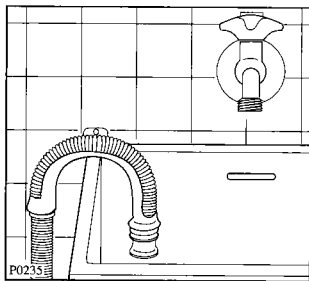

Över kanten på en vask:

I det fallet skall Ni försäkra Er om, att slangens inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

Direkt via vattenlås: Avloppsslangens ansluts direkt ovanför vattenlåset till en tvätt- eller diskho.

Avloppsslangens måste då, på något ställe, vara förlagd och fixerad upp till en nivå motsvarande hons överkant.

Direkt till avloppsrör: Ni skall i detta fall använda ett lodrätt rör, som är 65 cm långt; det bör aldrig vara kortare än 60 cm eller längre än 90 cm.

Avloppsslangens ändstycke skall alltid vara ventilerat, dvs rörets invändiga diameter skall alltid vara bredare än avloppsslangens utvändiga diameter.

Avloppsslangens kan förlängas med upp till 180 cm. Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling. Slangen skall alltid placeras längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangens upp.

Elektrisk installation

Fast elanslutning av tvättmaskinen får endast göras av behörig elinstallatör.


Maskinen levereras kopplad 1-fas, 220-230 V + skyddsjord, 2,25 kW totaleffekt.

Placeras maskinen i badrummet måste den installeras fast.

Anslutning med stickpropp i badrum får inte göras om inte uttaget är anslutet till jordfelsbrytare. Maskinen skall anslutas till en dosa på väggen i rummet.

Skarvsladd från intilliggande rum får inte användas.

Nivåjustering

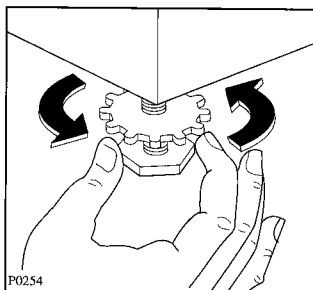


Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

Efter att ha avvägt maskinen, fixeras benens läge genom att låsringarna skruvas åt. Under

centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen ställts upp på ett fjädrande golv.

ANVÄNDNING AV MASKINEN

Kontrollpanel

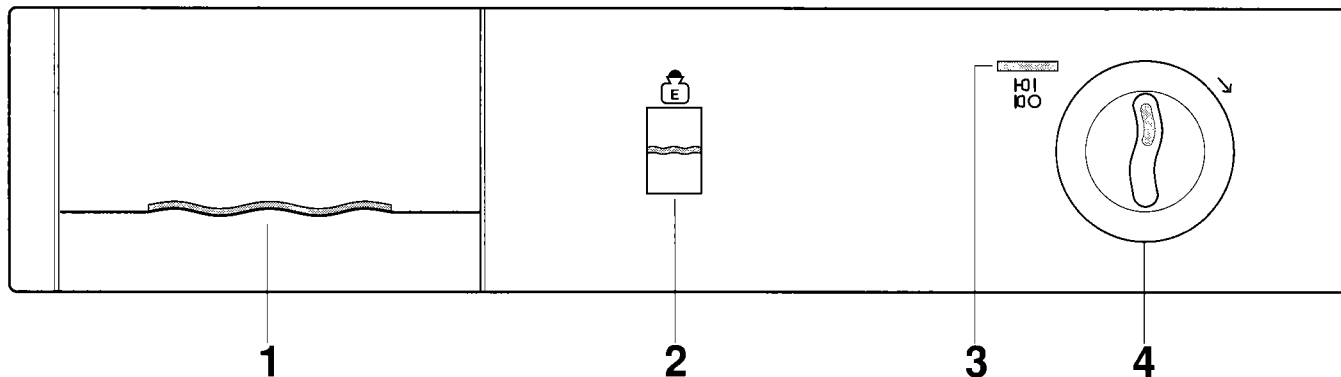


1 Tvättmedelslåda

2 Ekonomiknapp


3 Kontrollampa

4 Programväljare

Programkort

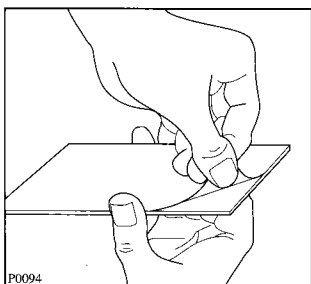

Programkortet sitter på framsidan av tvättmedelslådan. Skall ett programkort på ett annat språk användas, dras skyddspappret av på det nya programkortets självhäftande baksida och kortet klistras fast på tvättmedelslådans framsida.

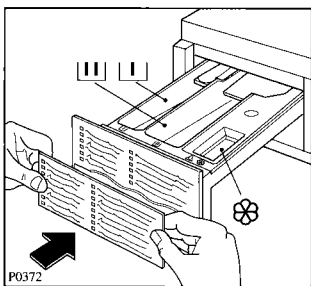

Symboler och betjäningselement

-  Förtvätt - vänster fack i tvättmedelslådan
-  Huvudtvätt - mellersta facket i tvättmedelslådan
-  Skölj- /mjukgöringsmedel. Denna symbol finns även på facket för specialmedel.
-  Tvättprogram för ull godkänt av IWS. Kläder eller andra saker av ylle skall vara ullmärkta med tillägget «filkar inte», «inte filkande» eller «kan maskintvättas». Klädesplagg eller annat av ylle, som endast är ullmärkt, lämpar sig inte för tvätt i tvättmaskin. Ylle skall centrifugeras helt kort efter tvätt.
-  Genom att trycka in denna knapp innan tvättprogram **B** väljs, sker en automatisk omkoppling från 95°C till 60°C högsta temperatur, bearbetningstiden förändras inte. Man erhåller på detta vis ordentlig energibesparing.
-  Med **programväljaren** väljer Ni önskat tvättprogram genom att vrida den **medsols**.

Maskinen startas genom att knappen dras ut och stoppas genom att den trycks in.

Kontrolllampan lyser endast när maskinen är i drift.

Tips för tvätt

Ni bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och framkallar obehaglig lukt. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Sortering av tvätt

Läs noga igenom schemat i denna vägledning rörande de symboler, som används vid märkning av textilier. Följande punkter är särskilt viktiga:

En linje under en balja betyder, att plaggen inte kan tvättas på program för icke-ömtåliga tyger som bomull och linne;

kulörta plagg bör inte blandas med vita;

skrynkefria material som polyester/bomull bör behandlas som syntetiska tyger;

ömtåliga material som akryl och de flesta gardintyger bör behandlas som «fintvätt».

ylleprogrammet är särskilt avsett för ren, ny ull. Andra typer av ylle och ylleblandningar kan krympa eller bli filkiga, om de tvättas i maskin.

Ylle bör centrifugeras kort efter tvätten.

Förtvätt

Förtvätt är i regel inte nödvändigt. Er nya tvättmaskin ger Er tillsammans med moderna tvättmedel en perfekt tvätt utan användning av förtvätt, så att både energi, tid, vatten och tvättmedel kan sparas.

När Er tvätt är speciellt smutsig, till exempel vid tvätt av arbetsoveraller och förkläden, rekommenderar vi dock att Ni förtvättar i ett biologiskt tvättmedel.

Temperaturer

Det rekommenderas att man tvättar vit bomull och linne på 60° i stället för 95°C. Om tvätten inte är mycket smutsig, blir den lika ren och man sparar ca 30% energi.

Detta gäller i mindre grad också tvättäta kulört tvätt. Den kräver i regel en temperatur på 60°C, men är den inte mycket nedsmutsad blir den lika ren vid 40°C.

Textilier med ej tvättäta färger bör inte tvättas vid temperaturer på över 40°C. Tvättas tvättäta och ej tvättäta tillsammans bör de behandlas som ej tvättäta och temperaturen bör inte vara högre än 40°C.

Vita och kulörta syntetiska material kan normalt tvättas på 60°C, men även i det här fallet är 40° tillräckligt, om plaggen inte är mycket smutsiga. Ömtåliga och ej tvättäta, syntetiska material samt ylle får aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt kan tvättas åt gången?

Principiellt bör Ni alltid väga Er tvätt.

Tvätttrumman kan högst rymma 3,2 kg bomull eller linne. Vid syntetiska och ömtåliga material högst 1,6 kg och vid ylle 1 kg.

Då det kan vara besvärligt att väga tvätten, rekommenderar vi, att Ni värderar vikten i förhållande till hur full trumman är:

Bomull och linne: Trumman full, men inte för tätt packad.

Ej ömtåliga syntetiska material: Trumman bara fylld till $\frac{2}{3}$.

Ömtåliga material (fintvätt) och ylle: Trumman bara halvfull.

Innan tvätten läggs i maskinen:

Alla revor, håll, maskor som gått etc. lagas.

Lösa knappar sys i, fickor och blixtlås stängs.

Fransiga plagg bör inte tvättas - sömmar lagas före tvätt.

Töm alla fickor. Spik, häftstift, gem o dyl föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Ta ur gardinkrokar.

Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt.

För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget först tvättas, när det är helt torrt. Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara eller giftiga ämnen.

Tvättmedel och tillsatsmedel

Bra tvättresultat beror bl a på vilket tvättmedel man använder och påfyllningsmängden. För mycket tvättmedel är onödigt och ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Använd endast tvättmedel av god kvalitet som är avsedda för tvättmaskiner.

Följ tvättmedelsproducentens anvisningar och fyll på tvättmedel i förhållande till mängden av tvätt, hur hårt smutsad den är samt vattnets hårdhetsgrad. Vet Ni inte hur hårt vattnet är i Ert område, kan Ni få upplyst detta hos vederbörande vattenverk.

Tvättpulver

Tvättmedlet skall hållas i rätt fack i tvättmedelslådan innan Ni startar programmet.

Det finns särskilda tvättmedel för kulörtvätt, skontvätt samt för ylle.

Koncentrerat tvättpulver

Koncentrerat tvättmedel hålls i uppmätt mängd direkt i tvättrumman, innan tvätten läggs in. Maskinens cirkulationssystem säkerställer att det koncentrerade tvättmedlet utnyttjas optimalt.

Välj inte program med förtvätt, när Ni använder koncentrerade tvättmedel.

Lägg inte in doseringsmätt som levereras tillsammans med tvättmedlet i tvättmaskinen.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas i stället för tvättpulver till program med låg eller medeltemperatur. I sådana fall skall man välja ett program utan förtvätt. Håll det flytande tvättmedlet i fack  i tvättmedelslådan omedelbart innan Ni startar programmet.

Flytande tillsatsmedel







Eventuella tillsatsmedel, t ex sköljmedel skall hållas i fack «» i tvättmedelslådan. Det är en fördel att tillsätta sköljmedel, speciellt om tvätten skall torkas i torktumlare. På så sätt undviks statisk elektricitet i plaggen.

Tvättmärkning







Ofta finner Ni att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

 hård tvätt	 95	 60	 40	 30	 hand- tvätt	 tvät- tas ej
 BLEKNING	 kan blekas i kallt vatten			 bleks ej		
 STRYKNING	 stryks vid högst 200°	 stryks vid högst 150°	 stryks vid högst 100°	 stryks ej		
 KEMTVÄTT	 kemtvätt i alla slags tvättvätskor	 kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113	 kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	 kemtvättas ej		
 TORKNING	 plan- torkning	 dropp- torkning	 häng- torkning	 normal temp.  låg temp. kan torkas i torktumlare	 torkas ej i torktumlare	

Programkort för bomull och linne - max. tvättmängd: 3,2 kg


Tvätt-program	Nedsmuts-ningsgrad	Tvättmedels-fack	Program-väljar-inställning	Beskrivning
Vittvätt	Mycket nedsmutsad		A 95°	Förtvätt Tvätt 95°C Sköljningar Centrifugering
Vittvätt	Normalt nedsmutsad		B 95°	Tvätt 95°C Sköljningar Centrifugering
Ekonomitvätt	Lättare nedsmutsad		B + E 60°	Tvätt 60°C Sköljningar Centrifugering
Kulörtvätt	Normalt nedsmutsad		C 60°	Tvätt 60°C Sköljningar Centrifugering
Sköljningar			D	Sköljningar med eventuella tillsatsmedel. Centrifugering
Efter-behandling			F	1 sköljning med eventuella tillsatsmedel. Centrifugering
Centrifugering			G	Centrifugering

Programkort för syntetisk tvätt, skontvätt och ylle - max. tvättmängd: 1,6 kg; ylle 1 kg
Vid slutet av sista sköljningen stoppar tvättmaskinen utan att tömma ut vattnet, så att plaggen inte blir skrynkliga. För uttömning av vattnet väljs program G eller P.

Tvätt-program	Nedsmuts-ningsgrad	Tvättmedels-fack	Program-väljar-inställning	Beskrivning
Syntettvätt	Mycket nedsmutsad		H 60°	Förtvätt Tvätt 60°C Sköljningar Sköljstopp
Syntettvätt	Normalt nedsmutsad		J 60°	Tvätt 60°C Sköljningar Sköljstopp
Fintvätt	Normalt nedsmutsad		K 40°	Tvätt 40°C Sköljningar Sköljstopp
Ylle 	Normalt nedsmutsad		L 40°	Tvätt 40°C Sköljningar Sköljstopp
Sköljningar			M	Sköljningar med eventuella tillsatsmedel Sköljstopp
Efter-behandling			N	1 sköljning med eventuella tillsatsmedel. Sköljstopp
Centrifugering			G	Tömning och centrifugering
Tömning			P	Vattnet töms ut


Betjäning

1. Lägg i tvätten

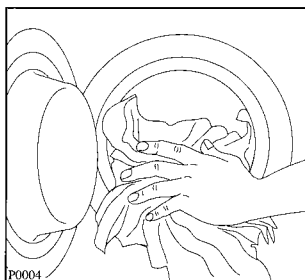


Öppna luckan. Lägg i plaggen ett i taget så ovikta som möjligt. Stäng luckan.

2. Fyll på motsvarande mängd tvättmedel i lådan

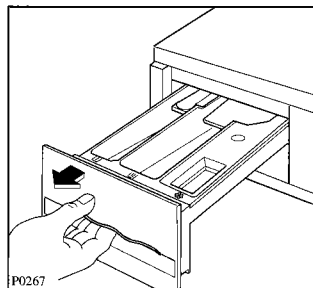


Dra ut tvättmedelslådan från kontrollpanelen.

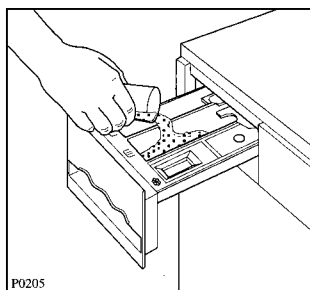

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och håll det i facket för huvudtvätten.


Om Ni förtvättar, skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack .

3. Tillsätt sköljmedel om så behövs

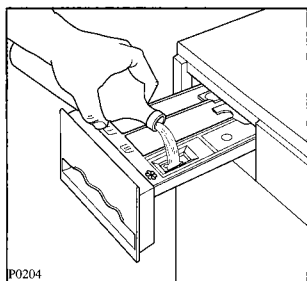

Häll sköljmedlet i facket med symbolen «», utan att maxnivån överskrids. Stäng lådan.


4. Välj önskat program och starta maskinen

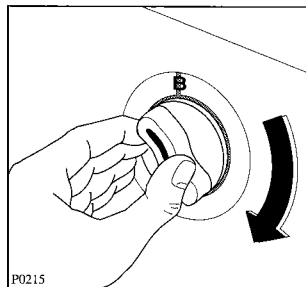

Kontrollera att:

kontakten anslutits till vägguttaget;
vattenkranen är öppen;
avloppsslangen är korrekt ansluten.

Vrid programväljarknappen medsols till önskat program.

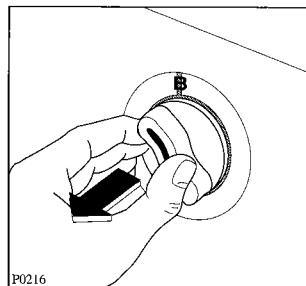

Drag ut knappen: kontrollampen tänds, maskinen vattenfylls och valt program genomförs.

5. Avslutad tvätt

Maskinen stannar automatiskt och kontrollampen släcks.

Har Ni valt ett program för syntetisk- eller fintvätt, skall Ni komma ihåg att tömma ut vattnet efter den sista sköljningen.

Luckan styrs av en säkring som gör, att den först kan öppnas 1-2 minuter efter avslutat program.

Tryck in programväljarknappen igen.

Efter avslutat program är det tillrådligt att dra ur kontakten och stänga vattenkranen.

Ta ut tvätten. Kontrollera att trumman är helt tom genom att vrida den runt med handen.

Låt luckan stå på glänt en stund, så att fukten försvinner.

UNDERHÅLL



Höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ljummet tvålvatten**. Tvätta efter med rent vatten och torka av.

Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.


Tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten. Om så behövs, kan lådan tas ut ur maskinen genom att den tapp, som sitter upptill till vänster, trycks ned.

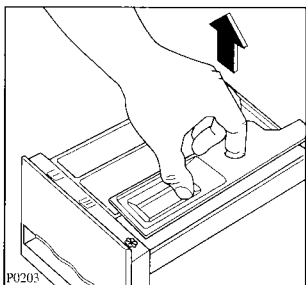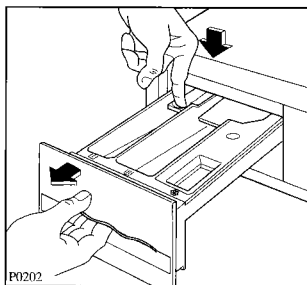

För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facket till sköljmedlet tas av.

Lådöppningen

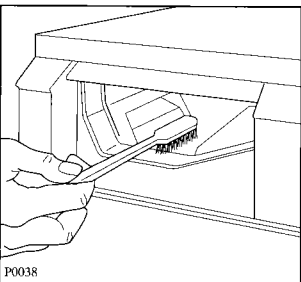



Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När Ni är färdig med rengöringen sätts lådan tillbaka på plats, och man sköljer en gång utan tvätt.

Avloppsfilter

Avloppsfiltret samlar upp trådar och partiklar från tvätten.



Kontrollera regelbundet, att filtret är rent, så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av filtret sker enligt följande:

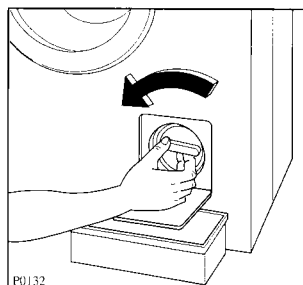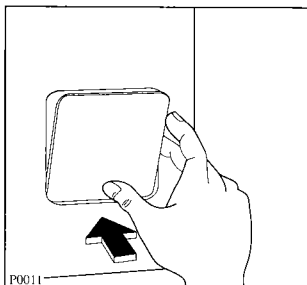

Den lilla klaffen, som täcker filtret, öppnas.


En balja placeras nedtill och filtret skruvas ur genom att det vrids åt vänster.

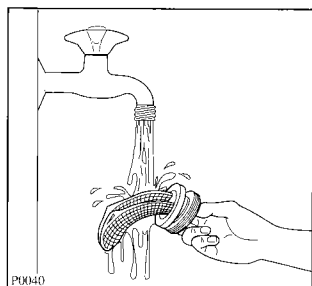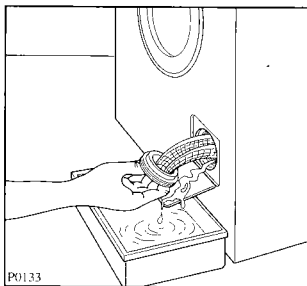

Filtret avlägsnas.

Gör rent det under en kraftig vattenstråle.

Vattentillförselfilter

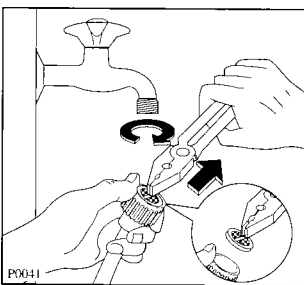

Om Ni märker, att det tar lång tid att fylla maskinen, bör Ni kontrollera att vattentillförselfiltret inte är tillstoppat.

Vattenkranen stängs och tillförselslangen skruvas av från vattenkranen. Därefter dras

filtret ut med hjälp av en tång, och det rensas med t ex en tandborste. Filtret sätts på plats igen, och tillförselslangen skruvas fast på vattenkranen.

OM NÅGOT INTE FUNGERAR

Maskinen startar inte

- kontrollera, att luckan är ordentligt stängd
- kontrollera, att elnätets säkring är i ordning
- om maskinen startades medan torktumblaren körde, har en säkring troligtvis gått.

Maskinen vattenfylls inte, även om driftkontrolllampan är tänd:

- är vattenkranen öppen?
- kommer det vatten ur kranen? Kontrollera detta.
- är vattentillförselslangen klämd eller bockad?
- är filtret tillstoppat?

Maskinen tömmer ut vattnet, medan den fyller på:

- avloppsslangens ända ligger för lågt

Maskinen tömmer inte ut vattnet och/eller den centrifugerar inte:

- är avloppsslangen klämd eller bockad?
- är avloppsfiltret tillstoppat?


Vatten rinner ut på golvet:

- för mycket tvättmedel eller olämpligt tvättmedel? När det bildas skum, kan vattenläckor uppstå.
- finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen? Det är inte alltid lätt att upptäcka, eftersom vattnet ofta rinner längs med slangen.

Maskinen vibrerar eller väsnas mycket?

- är alla transportskruvar och allt emballage avlägsnat?
- stöter maskinen mot något?
- har alla fötter fast stöd på golvet? Har låsmuttrarna spänts fast ordentligt?

Om Ni inte kan finna eller avhjälpa felet, ber vi Er vända Er till vårt servicecenter. Innan Ni ringer, ber vi Er anteckna fabrikat, modell, produktions- och serienummer, då service-centret behöver dessa upplysningar.

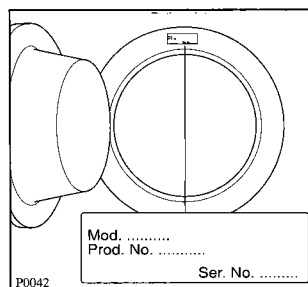

Modell

Prod nr

Serie nr

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reparationer bör utföras av AB Elektroservice eller av leverantören auktoriserat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Se konsumentbestämmelserna.

Konsumentköp EHL 91

Gäller vid försäljning till konsument och reglerar, i anslutning till Konsumentköplagen, köparens rättigheter om apparaten är felaktig. Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i apparat, som förelegat vid leverans och som inte beror på köparen. Avhjälpande sker kostnadsfritt för köparen.

Köparen skall så snart som möjligt prova apparaten efter mottagandet och inom skälig tid, normalt 14 dagar, reklamera eventuella fel till säljaren eller till AB Elektroservice. Reklamation som sker senare än 2 år från leveransdagen kan inte beaktas. Leveransdag/inköpsställe skall kunna styrkas.

Den fullständiga texten till Konsumentköp EHL 91 tillhandahålls av säljaren.

ZANUSSI

Vårt huvudkontor finns i Stockholm på Luxgatan 23
Telefon till vår kundservice 08/738 60 00
Vår postadress är ZANUSSI, 105 45 STOCKHOLM

